


# Bedienungshinweis für externe Knopftastatur

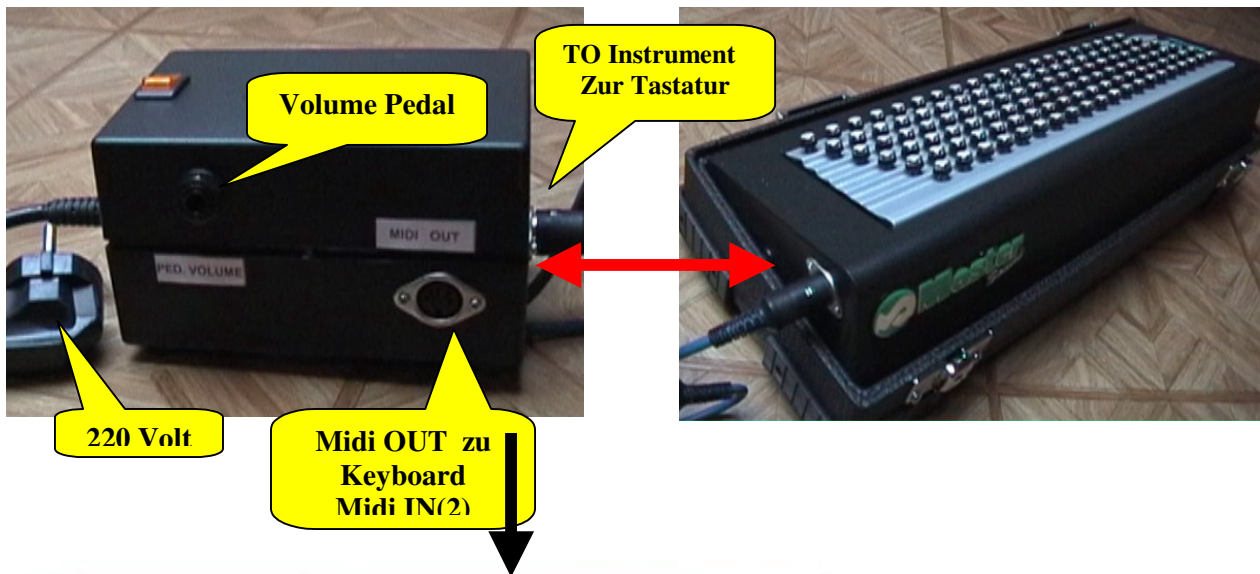

Midi-Einstellung  
für KETRON-Keyboard  
X1 / SD1 / XD9 / DG100

Midi-Kanaleinstellung = F 6 Midi – dann F2 Midi RX  
- dann mit (-Cursor+) zwischen den Midi-Felder  
weitschalten und mit (-Value+) die Kanäle einschalten!  
Left Kanal2 und Bass Kanal 3

Speichern = Save/Enter und F10 (Save) dann  
Exit und noch einmal Save/Enter dann  
F3 Power on Setup und F10 Save /fertig!!!



Die Knopftastaturen in B-oder C-Griff  
Kann in verschiedene Keyboard-Type  
Einbauen! Es dreht sich meistens um  
die breite vom Gerät?  
Die breite der Tastatur ist ca.105cm!  
Am besten ist die Tastatur –EXTERN  
weil man später immer die  
Keyboard´s wechseln kann

Bei weiteren Fragen bitte anrufen!

Hotline & Service – Telefon:  
(D) – 0 (048) 6660 – 1410

E-Mail: [sound-tuning-spessart@freenet .de](mailto:sound-tuning-spessart@freenet.de)